

# MACROM



## M-DVD902RV

MONITEUR 9.2" LCD AVEC LECTEUR DVD

**MODE D'EMPLOI**

French

# Bienvenue

Merci d'avoir acheté le Roof Mound LCD Moniteur avec lecteur DVD. Lisez attentivement ce mode d'emploi avant l'emploi de l'appareil afin d'en comprendre les caractéristiques et les fonctions. Gardez précieusement ce mode d'emploi. Il vous aidera à comprendre les caractéristiques et fonctions de l'appareil.

## Table des matières

Précautions de sécurité.....	1
Caractéristiques du lecteur DVD.....	3
Paramétrer votre lecteur DVD.....	9
Utiliser votre lecteur DVD.....	14
Operation de base.....	16
Systemè setup.....	23
Problèmes et solutions .....	27
Spécificications .....	28
Entretien .....	29

## Précautions de sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil par un moyen différent de celui indiqué dans ce mode d'emploi. Ne pas suivre les instructions de ce mode d'emploi invalidera votre garantie.
- LA SECURITE D'ABORD ! Ne pas installer l'écran là où il pourrait (i) obstruer la vue du conducteur, (ii) handicaper la performance des systèmes de sécurité du véhicule.
- Lors de l'utilisation du système, assurez-vous que vous êtes bien attaché pour éviter tout choc de votre tête contre l'écran lors de freinements brusques ou d'accidents. Si vous êtes dans un accident, les blessures sont plus graves si vous n'êtes pas attachés.
- N'essayez pas d'installer ou de réparer votre écran vous-même. Le faire installer ou réparer par des personnes sans entraînement ou expérience en équipement électronique et accessoire automobile peut être dangereux et vous exposer à des risques de chocs électriques ou autres dangers.

- Faites attention à ne pas vider la batterie de la voiture lors de l'utilisation de l'appareil avec votre moteur en arrêt. Pour éviter de vider la batterie, il est suggéré de laisser tourner le moteur lors de l'utilisation de l'appareil.
- Ne désassembler ou n'altérez pas l'appareil en aucun cas. Cela pourrait endommager l'appareil et invalider votre garantie.
- Ne nettoyez jamais la surface de l'écran avec des solvants chimiques ou des détergents corrosifs, ce qui provoquerait un dommage irréparable à l'écran TFT LCD.
- Evitez d'installer l'appareil directement sous les rayons du soleil ou près d'un conduit d'air chaud. Notez que la température normale de fonctionnement de l'appareil est comprise entre  $-5^{\circ}\text{C}$  et  $+50^{\circ}\text{C}$ . Si la température intérieure du véhicule est extrêmement élevée, une courte période de refroidissement est nécessaire avant d'activer l'appareil.
- Si la température à l'intérieur de la voiture est très basse et le moniteur utilisé juste après avoir allumé le chauffage, de l'humidité peut apparaître sur l'écran. Eteignez l'appareil immédiatement ! Sinon les composants internes peuvent se court-circuiter. Laissez l'appareil se reposer pendant une heure pour permettre à la condensation de disparaître avant de continuer le fonctionnement.
- Sous des températures extrêmement froides, le mouvement de l'image peut-être lent et l'image sombre. Ce n'est pas un dysfonctionnement. L'appareil remarchera normalement une fois qu'il aura atteint sa température de fonctionnement.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurter pas l'écran LCD à un objet dur. Cela pourrait causer un dommage permanent. Si l'écran LCD se casse, évitez tout contact avec le verre et le liquide. Si cela arrive, nettoyez-vous avec beaucoup d'eau et consultez immédiatement un médecin.
- Dû aux différentes spécificités des voitures, assurez-vous que le moniteur de l'appareil est correctement placé et qu'il n'empêche pas le conduit de la climatisation.
- Evitez d'insérer des corps étrangers dans la fente du lecteur de disque. Cela pourrait causer un dysfonctionnement de l'appareil.
- Protégez votre disque. Lorsque vous quittez la voiture, assurez-vous d'avoir éjecté le disque de l'appareil et rangez le à l'abri des rayons de soleil.
- La chaleur et l'humidité peuvent endommager le disque et le rendre illisible.
- Utilisez les vis qui vous sont fournis pour réparer la plaque de montage métallisée du moniteur.

# Caractéristiques du lecteur DVD

Ce lecteur est un Roof Mount 9.2" TFT-LCD Color Display avec lecteur DVD qui peut-être utilisé seul ou intégré dans un système multimédia portable. Le lecteur a les caractéristiques suivantes :

- Moniteur couleur 9.2" TFT-LCD (16:9)
- Application de montage sur le toit
- Pixel(dots):800RGB(W)x480(H)
- Grand angle de vue(haut/bas/lgauche/droite): 45/55/65/65
- NTSC et PAL Compatible
- Adjustable Couleur/Contraste/Clarté/Teinte
- Ajustement manuel de l'angle de vue.  
Adjustable Verticalelement: vers haut/bas>150°
- Plafonnier blanc LED (lumière)
- Protection de démarrage automobile
- Transmetteur IR pour écouteurs sans fil IR IR Remote Control
- Télécommande IR (Infra Rouge)
- Affichage sur l'écran
- Entrée 2xAV I
- Sortie 1xAV
- Mécanisme Slot-in DVD
- Accueille USB1.1
- Port de carte mémoire pour SD/ MMC/MS
- Capabilité de lecture: DVD Format  
/DVD±R/DVD±RW/CD-DA/CD-RW/MP3/VCD/SVCD  
**Note: Multi-session CDs et 320kbps. Ce lecteur ne peut pas lire les fichiers WMA.**
- Transmetteur FM pour écouter de la musique par le système audio de la voiture via le récepteur audio FM (paramétrage de la fréquence: 88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9, 89.1, 89.3, 89.5, 89.7 MHz et 89.9 MHz)

## CARACTERISTIQUES DU LECTEUR DVD

Cet appareil fournit les fonctions suivantes en plus d'une image de haute qualité et un son de qualité du lecteur DVD:

### Fonction Multi-son 🗣️

Le DVD audio peut avoir jusqu'à 8 langues par film. Cela permet de sélectionner son choix de langue.

### Fonction Multi-angle

Un DVD filmé à partir d'angles multiples vous permet de choisir une scène selon différentes perspectives.

### Fonction Sous-titrage

Un DVD peut enregistrer jusqu'à 32 langues. A vous de choisir.

## LECTURE DU DISQUE

Le lecteur DVD peut lire les formats ci-dessous.



DVDs 12cm



Vidéo CDs 12cm



CDs Audio 12cm



MP3 CDs 12cm

### A propos des CD Extra

A CD Extra est un disque où deux sessions ont été enregistrées. La première session est une session Audio et la seconde session est une session Données. Les CD créés personnellement avec plus de deux sessions de données enregistrées ne peuvent être lus par ce lecteur DVD.

### Lecture de MP3


Cet appareil peut lire les disques CD-R/CD-RW discs contenant des données MP3.

### Numéro de la région

Le système du lecteur DVD Video attribue un numéro de region au lecteur DVD et au disque DVD via son département des ventes. Le numéro de region du DVD est inscrit sur le disque de la manière suivante.

Ex.  

## AFFICHAGE

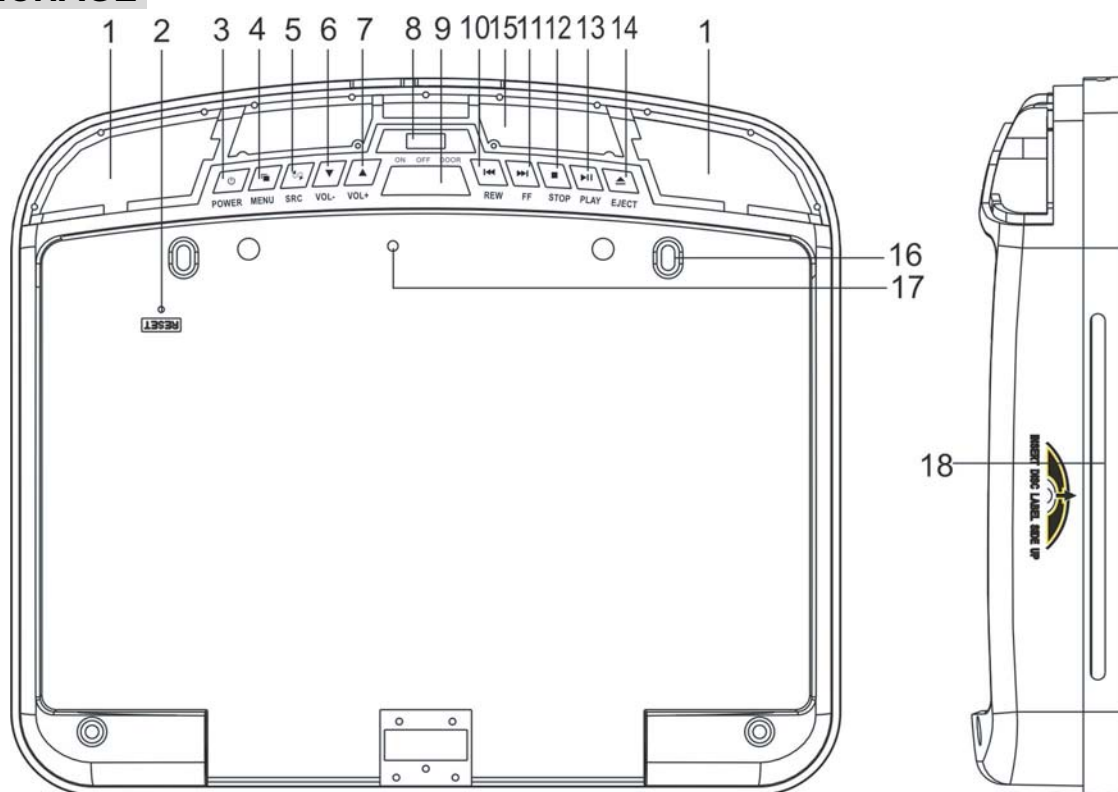

N°	Nom	Fonction et commande
1	Dome Light	Fournit une lumière intérieure pour le véhicule (plafonnier).
2	Bouton Reset	Appuyez dessus avec un stylo ou une pointe pour réinitialiser le lecteur.
3	Bouton Power	Appuyez dessus pour allumer ou éteindre l'appareil.
4	Bouton Menu	Appuyez dessus pour ouvrir le menu TFT. Appuyer une seconde fois pour sélectionner le menu détaillé.
5	Bouton SRC source d'entrée	Appuyez dessus pour sélectionner le mode d'entrée de la video. (DVD-IN /USB/ SD/ MMC /MS, AV IN1, AV IN2,). (Quand l'appareil est en mode DVD, appuyez dessus pour le changer en mode USB/SD/MMC/MS.)
6	Bouton ▼ (VOL-)	Appuyez dessus pour réduire la valeur du menu (tel que diminuer le volume sonore).
7	Bouton ▲ (VOL+)	Appuyez pour augmenter la valeur du menu (tel que augmenter le volume sonore).
8	Interrupteur Dome Light	Allez sur la position ON/OFF, puis appuyez dessus pour allumer ou éteindre le plafonnier (lumière)


N°	Nom	Fonction et commande
9	Bouton Panel open	Appuyer pour ouvrir l'écran LCD.
10	Bouton ◀◀ (SKIP-)	Appuyez pour saccéderr au chapitre precedent du DVD ou de la piste précédente du CD; Maintenez appuyé pour un rembobinage rapide aux vitesses 2x, 4x, 8x, 16x et 32x.
11	Bouton ▶▶ (SKIP+)	Appuyer pour accéder au chapitre suivant du DVD ou de la piste suivante. Maintenez appuyé pour une avance rapide aux vitesses at 2x, 4x, 8x, 16x et 32x.
12	Bouton Stop	Appuyez sur Stop pour arrêter le rembobinage ou l'avance rapide, appuyez sur [PLAY] [ENTER] pour lire le DVD ou la chanson à l'endroit choisi; Appuyez sur [STOP] deux fois pour arrêter définitivement la lecture. Appuyez [PLAY] ou le bouton [ENTER] pour lire le DVD du début.
13	▶   Play ou Pause	Appuyez pour lire ou mettre le disque sur pause.
14	Bouton Eject	Apuyez pour éjecter le disque.
15	IR window	Reçoit des signaux IR de la télécommande et envoie des signaux IR vers des écouteurs sans fill.
16	Trous de fixation	Relie le lecteur à la plaque de montage avec des vis insérés dans ces trous.
17	Interrupteur Ecran LCD	Appuez dessus pour éteindre l'écran LCD.
18	Disc slot	Insérez le disque dans cette fente.




Précaution



*Cette fonction est opérationnelle seukement lorsque le cable vert du plafonnier (dome ligh)t est connecté aux détecteurs de la porte. Le plafonnier s'éteindra lorsque la porte de la voiture sera fermée.*
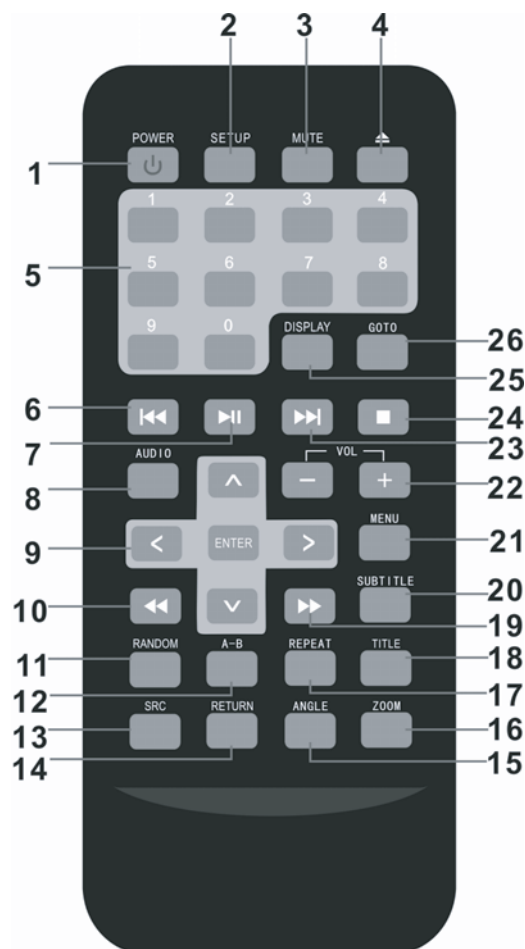
## TELECOMMANDE



N°	Nom	Fonction et commande
1	Power	Appuyez pour allumer ou éteindre le lecteur.
2	Setup	Appuyez pour accéder au menu setup menu afin de modifier les configurations du lecteur DVD.
3	Mute	Appuyez pour allumer éteindre le son.
4	 Eject	Appuyez pour éjecter le disque.
5	0-9	Appuyez pour rentrer les numéros directement, pour les configurations ou les numéros de piste.
6	 Previous	Appuyez pour accéder au chapitre precedent du DVD ou la piste précédente du CD.
7	 Play ou Pause	Appuyez dessus pour lire ou mettre le DVD/CD sur pause.
8	Audio	DVD: Appuyez pour changer la langue audio pendant la lecture. VCD/CD: appuyez pour changer le canal audio (Gauche, Droite et stéréo) pendant la lecture du VCD ou du CD.



N°	Nom	Fonction et commande
9	Bouton Arrow et ENTER	Appuyez pour naviguer dans le menu et changer les valeurs de configuration.
10	◀◀ FR	Appuyez pour un rembobinage aux vitesses 2x, 4x, 8x, 16x et 32x.
11	Random	Appuyez pour lire les chapitres et les pistes de façon aléatoire.
12	A-B	Appuyez pour répéter la lecture du point A au point B.
13	SRC	Appuyez pour sélectionner un mode d'entrée vidéo (DVD-IN /USB/ SD/ MMC/ MS, AV IN1, AV IN2,). (Lorsque l'appareil est fixé en mode DVD, appuyez dessus pour le mettre en mode USB/SD/MMC/MS.)
14	Return	Appuyez pour retourner au menu principal, appuyez une seconde fois pour retourner à l'endroit de la dernière lecture.
15	Angle	Appuyez pour sélectionner un autre angle de vue. Cette caractéristique fonctionne seulement si le Dvd est enregistré avec des angles multiples.
16	Zoom	Appuyez pour fixer le zoom de la lecture du film.
17	Repeat	Appuyez pour répéter la piste ou le disque entier.
18	Title	Appuyez pour voir le titre du DVD.
19	▶▶ (FF)	Appuyez pour une lecture en avance rapide à une vitesse de 2x, 4x, 8x, 16x et 32x.
20	Subtitle	Appuyez pour sélectionner et mettre des sous-titres pendant la lecture du film.
21	Menu	Appuyez pour voir le menu principal du DVD.
22	VOL - / VOL+	Appuyez pour augmenter ou baisser le volume.
23	▶▶ Next	Appuyez pour aller au chapitre suivant du DVD ou la piste suivante du MP3.
24	■ Stop	Appuyez pour arrêter la lecture, appuyez [PLAY] ou [ENTER] pour reprendre la lecture au dernier endroit; Appuyez sur [STOP] deux fois pour arrêter la lecture définitivement, appuyez [PLAY] ou [ENTER] pour lire le DVD du début.
25	Display	Appuyez pour afficher les informations de lecture (titre, chapitre, piste et temps).
26	Goto	Appuyez pour débiter la lecture au chapitre, piste ou temps sélectionnés.

# Paramétrer votre lecteur DVD

## CONTENU DU PAQUET

Nom des pièces	Quantité
Lecteur	1
Télécommande IR avec piles incluses	1
Câble AV	1
Vis ST4.2x16	6
Vis CM 4x8	4
Plaque de montage métallisée	1
Mode d'emploi	1
Joint en caoutchouc	1

### Précaution




N'utilisez que les contenus du paquet pour installer et utiliser le lecteur DVD. Utiliser des accessoires non fournis avec ce lecteur peut endommager votre lecteur.

## Installer votre lecteur DVD

Note: N'essayez pas d'installer ou de réparer votre lecteur vous-même. Installer ou faire réparer le lecteur par des personnes sans expérience dans les équipement électroniques ou les accessoires automobiles peut-être très dangereux.

## Câbles et connections

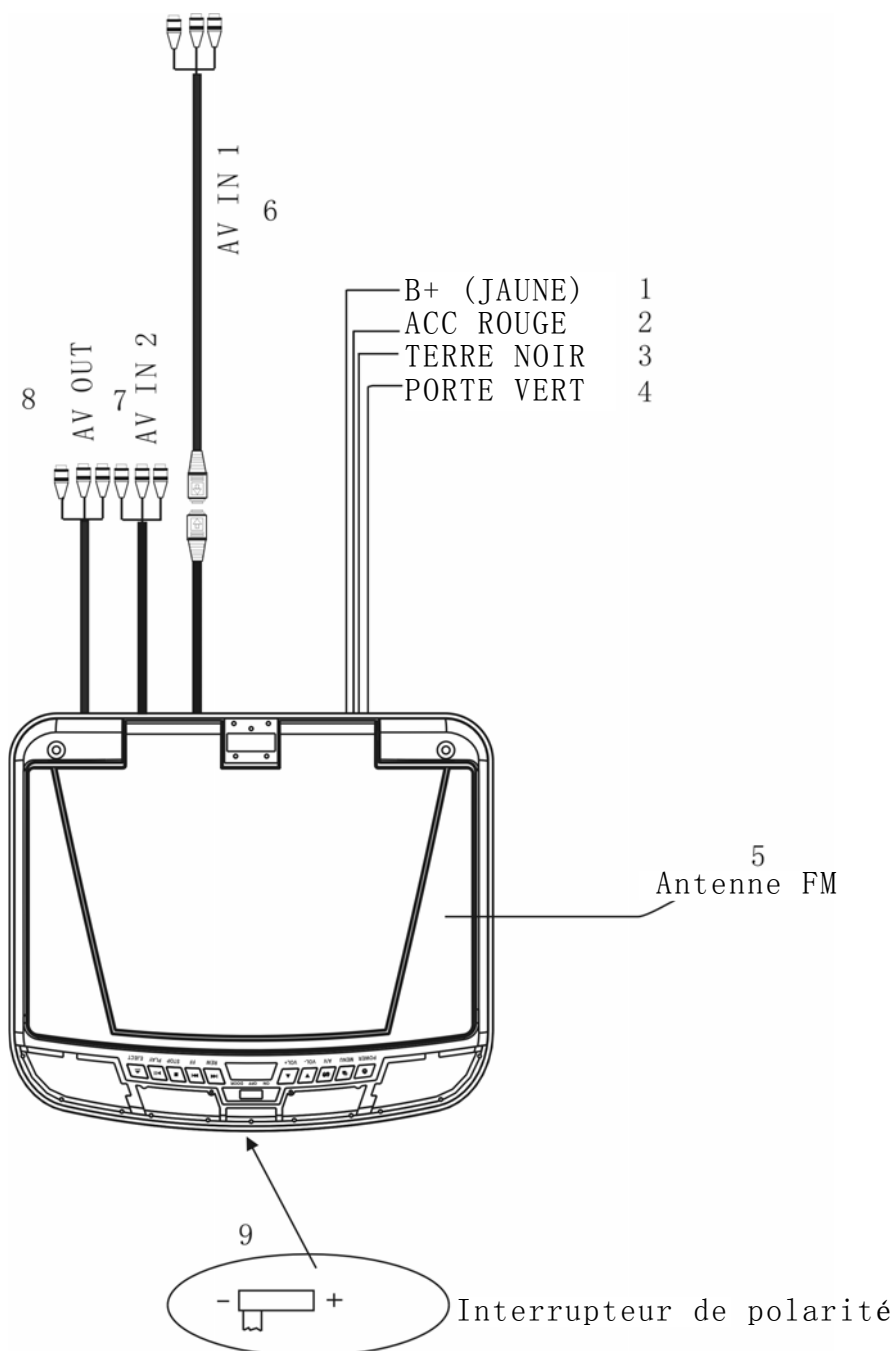

**1. Câble batterie + (Jaune)**

Pour connecter la borne positif de la batterie de la voiture.

**2. Câble ACC Power (Rouge)**

Pour connecter au ACC fil de sortie puissance activé lorsque la clé du moteur est en position ACC.

**3. Câble terre(Ground) (Noir)**

Connecte le fil à un bon châssis de la voiture. Vérifiez que les connections supportent le metal et sont correctement attachées avec les vis feuillet qui sont fournies.

**4. Câble porte**

Ce câble connecte la porte capteur de la voiture. Puis le plafonnier (dome light) s'allume en ouvrant et fermant la porte.

**5. AntenneFM**

Cet antenne envoie le signal au récepteur FM.

**6. AUX A/V, Entrée 1**

**7. AUX A/V, Entrée 2**

**8. AUX A/V, Sortie**

L'auxiliaire Sortie A/V est fourni pour lire un moniteur externe. Ce signal reflète ce qui est montré sur le lecteur. La fonction volume n'affecte pas l'auxilaire A/V Sortie.

**9. Interrupteur de polarité**

Allez à “-” à la gauche si le sytème d'alimentation électrique de votre véhicule est négatif; Allez à “+” à la droite si le sytème d'alimentation électrique de votre véhicule est positif.

Notes: 1. Poussez le bouton complètement sur un côté.

2. Ne rechangez pas le bouton de côté après l'avoir bloqué car cela pourrait endommager l'appareil

## Installer le lecteur


1. Vérifiez le système de puissance de votre voiture. Veuillez glisser à “-” sur la position gauche de votre véhicule si le système d’alimentation électrique est négatif;

Veuillez glisser à “+” sur la position droite de votre véhicule si le système d’alimentation électrique de votre véhicule est positif.

Notes: 1.Veuillez glisser entièrement l’interrupteur.


2. Ne pas glisser l’interrupteur après l’avoir placé sur une position. Cela endommagera le système.

2. Pour éviter les courts-circuit, retirer la clé de l’allumage (serrure de démarrage) et déconnecter la borne de la batterie.
  3. Déconnecter le plafonnier.
  4. Attacher la plaque de montage métallisée au toit avec les vis ST4.2\*16.
- Note: Ne pas recouvrir la fente d’ouverture du plafonnier.

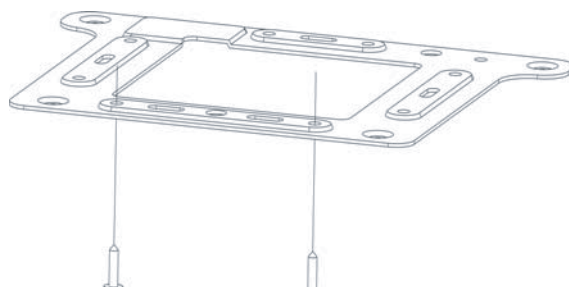


Six Vis ST4.2\*16

5. Retirez le câble du plafonnier et du câble Signal/power à travers la fente d’ouverture du plafonnier.
6. Placez le caoutchouc sur le lecteur.

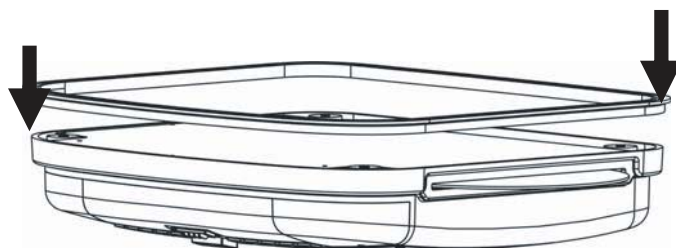

7. Connecter les câbles entrants et sortants.
8. Connecter le harnais de câbles dans l’ordre suivant: câble sol, câble batterie, câble ACC et câble porte.

9. Attachez le lecteur DVD à la plaque de montage métallisée avec les vis CM 4x8.

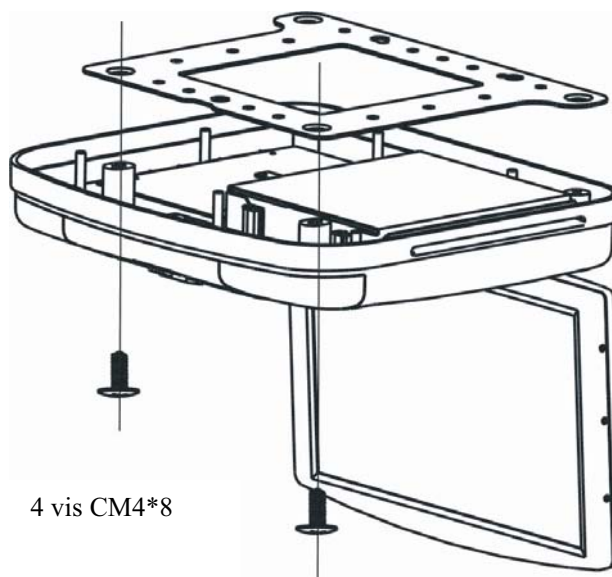

10. Reconnecter le terminal de la batterie.

**Notes:**


- Pensez à connecter le fil rouge ACC de l'allumage (serrure de démarrage). Ou la recharge de la batterie pourrait se vider prématurément.
- Si le fusible est ouvert, vérifiez que les câbles n'ont pas créé de court-circuit, puis remplacez l'ancien fusible par un nouveau fusible de la même classification.
- Les câbles non connectés ou les embouts de câbles ne doivent pas toucher le métal de voiture ou tout autre matériau de conduite.
- Pour éviter les courts-circuit, ne pas retirer les capuchons des embouts de câbles non utilisés.
- Une fois l'appareil installé, vérifiez que le feu de freinage, les essuie-glace etc de la voiture fonctionnent correctement.
- Isoler les fils non connectés avec du scotch vinyl ou un matériau similaire.

# Utiliser votre lecteur DVD

## Ajustement du lecteur DVD

### Pour ouvrir le lecteur DVD

1. Appuyez le bouton Open pour déverrouiller l'écran LCD.

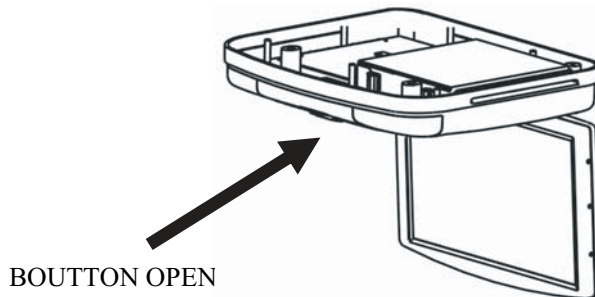


2. Balancez le lecteur DVD vers le bas à l'angle désiré.

#### Précaution




Le lecteur LCD a un angle d'ouverture maximal de 150° degrees. N'essayez pas de l'ouvrir plus.

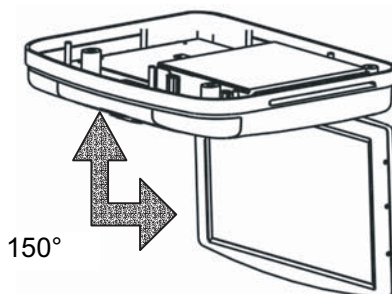

### Pour fermer le lecteur DVD

- λ Balancer l'écran LCD vers le haut jusqu'à ce que vous entendez le bruit de verrouillage.

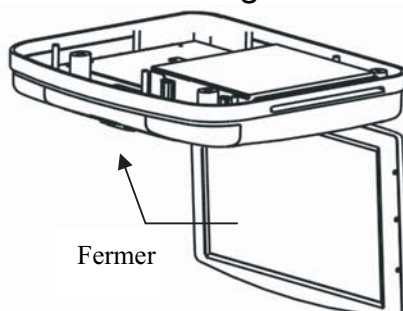

#### Précaution




Vérifiez que les fils ou autres éléments ne sont pas pris dans l'écran lorsque vous le refermez. Pour votre sécurité, fermez correctement l'écran LCD lorsqu'il n'est pas utilisé.

## Utiliser la télécommande


### 1. Sortez le porte-pile.

Suivez la flèche 1 et glissez sur la droite vers la pile et retirez le porte-pile de la télécommande en même temps.

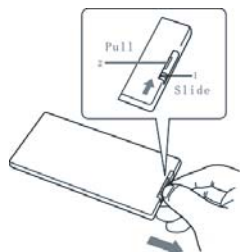


### 2. Placez la pile.

Placez la nouvelle pile lithium avec le signe (+) tourné vers le haut. (Le type de pile: Crd2025)

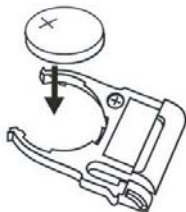

### 3. Remettez le porte-pile.

Utilisez votre doigt pour remettre le porte-pile jusqu'à ce que vous entendez le bruit de verrouillage.

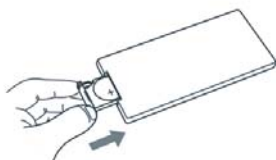

### 4. Tourner la télécommande IR directement vers le lecteur DVD, puis appuyez sur les boutons.

#### Note

- Utilisez la télécommande seulement dans la voiture.
- N'utilisez pas la télécommande IR à une distance de plus de 3 mètres du capteur.
- Les rayons de soleil et une lumière trop forte réduisent la sensibilité de la télécommande. Ne pas l'exposer en plein soleil.
- Tout obstacle entre capteur à distance et la télécommande peut entraver la réception.



## Remplacer la pile

Si la télécommande ne fonctionne pas, ou si elle fonctionne mal, remplacez l'ancienne pile par une nouvelle pile.


### Note

- Jeter l'ancienne pile convenablement.
- Attention à ne pas créer de court-circuit avec les bornes positive + et – négative et ne la mettez pas dans le feu où elle risquerait d'exploser.
- La pile et le porte-pile peuvent être dangereux. Eloignez la télécommande de la portée des jeunes enfants.

## Opération de base

### Allumer le lecteur

Appuyez sur le bouton [  ] de la télécommande ou de l'écran pour allumer le lecteur, et la source et le format de l'entrant sont affichés sur l'écran:

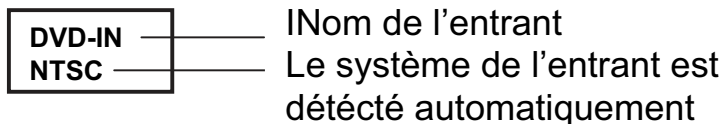

Notes: 1. L'affichage par défaut est DVD-IN.

2. Si le message "NO DISC" est affiché sur l'écran, insérer le disque media ou appuyez sur le bouton **SRC** pour changer la source entrante.

### Sélectionner la source entrante

1. Pendant le Power ON, appuyez sur le bouton **SRC** pour changer de mode.
2. Le mode changera dans l'ordre suivant. DVD-IN > AV 1> AV2> DVD-IN

**Note:** Un disque DVD ne pourra pas être inséré si le produit est réglé en mode AV.

## Eteindre le lecteur

Appuyez sur , le lecteur s'éteindra.

1. S'il n'y a pas de disque dans le lecteur, il reprendra la lecture à partir de l'endroit de la dernière lecture.
2. Le DVD ne peut être éjecté lorsque le lecteur est éteint.

## Lire un disque

1. Si la source d'entrée est fixée sur **DVD-IN**, appuyez sur le bouton **SRC** pour changer la source d'entrée à **DVD-IN**.
2. Insérer un disque DVD dans la fente à droite du lecteur. Après quelques secondes, l'écran affichera le message "loading" (chargement).
3. Appuyez sur le bouton **Play/Pause** ou le bouton **ENTER**.  
Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton **STOP**.  
Pour lire la piste ou le chapitre précédent, appuyez sur le bouton **Previous**.  
Pour lire la piste ou le chapitre suivant, appuyez sur le bouton **Next**.  
Pour pauser ou reprendre la lecture, appuyez sur le bouton **Play/Pause**.
4. Appuyez sur le bouton **Eject** pour éjecter le disque du lecteur.
5. Appuyez sur le bouton **Power** pour éteindre le lecteur.

## Mettre le son sur muet

1. Appuyez sur le bouton **MUTE** pour couper le son pendant la lecture.
2. Appuyez sur le bouton **MUTE** une deuxième fois pour rétablir le son.

## Lire le DVD

### Accéder au menu DVD root

Appuyez sur le bouton **MENU** pendant la lecture pour afficher le menu.

Un DVD est divisé en sections appelées titres et chapitres. Lorsque vous visionnez un DVD, le menu root du disque apparaît sur l'écran de votre moniteur. Le contenu de ce menu varie selon les disques. Appuyez **MENU** pendant la lecture pour afficher le menu à nouveau. Certains DVDs vous autorisent à sélectionner les options de lecture du disque seulement avec le menu root du DVD.

### Afficher les informations de lecture

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **DISPLAY** de manière continue pour afficher les informations ci-dessous:

TITLE ELAPSED		
TT 01/04	CH/25	0:02:10

TITLE REMAIN		
TT 01/04	CH/25	0:03:10

CHAPTER ELAPSED  
TT 01/04 CH/25 0:03:40

CHAPTER REMAIN  
TT 01/04 CH/25 0:03:40

## Changer de langue audio pendant la lecture (Multi Audio)

1. Appuyez sur le bouton **AUDIO** pour changer la piste audio pendant la lecture du DVD. Le numéro de la langue audio en cours, le nombre total de langues disponibles, et la langue en cours sont affichés.
2. Si plusieurs langues sont disponibles, appuyez sur le bouton **AUDIO** plusieurs fois pour naviguer dans le choix de langues disponibles. L'affichage audio disparaît si le bouton **AUDIO** n'est pas utilisé pendant 3 secondes.

### Note

Certains DVDs n'autorise cette fonction qu'à partir du menu du DVD.

## Choisir et changer de sous-titres:

1. Appuyez sur le bouton **SUBTITLE** pour changer la langue de sous-titrage pendant la lecture. Le numéro de la langue de sous-titrage en cours, le nombre total de langue de sous-titrage la langue de sous-titrage en cours sont affichés.
2. Si plusieurs langues sont disponibles, appuyez sur le bouton **SUBTITLE** plusieurs fois pour naviguer dans le choix de langues disponibles.
3. Pour enlever les sous-titres, appuyez sur le bouton **SUBTITLE** jusqu'à ce que "subtitle off" apparaisse sur l'écran. L'affichage des sous-titres audio disparaît si le bouton **SUBTITLE** n'est pas utilisé pendant 3 secondes.

### Note

Certains DVDs n'autorise cette fonction qu'à partir du menu du DVD.

## Utiliser le mode répétition

Pour répéter un chapitre, un titre, ou les deux:

Pendant la lecture, appuyez **REPEAT** de façon répétitive pour naviguer dans les paramètres disponibles:

- Chapter---Répète le chapitre en cours.
- Title---Répète le titre en cours.
- All---Répète tous le chapitres et les titres.
- Off---Reprend la lecture normale.


Pour répéter un segment personnalisé:

1. Pendant la lecture, appuyez **A-B** pour fixer le point de départ "A".
2. Appuyez **A-B** pour fixer le point de fin "B". Le lecteur jouera le segment compris entre le point A et B de manière répétitive.
3. Pour annuler la répétition et retourner en lecture normal, appuyez de nouveau sur **A-B**.

### Changer l'angle de vue pendant la lecture (Multi-Angle)

Pour changer l'angle de vue:

1. Appuyez sur le bouton **ANGLE** pour naviguer dans les choix d'angles disponibles pendant la lecture du DVD. Le numéro de l'angle utilisé et le nombre total d'angles disponibles apparaissent sur l'écran.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **ANGLE** pour sélectionner un angle différent, puis appuyez de nouveau dessus pour quitter et retourner à l'angle de vue normal. L'affichage de l'angle de vue disparaîtra automatiquement si le bouton **ANGLE** n'est pas utilisé pendant 3 secondes.

Note: Les angles de vue sont disponibles sur un DVD au dos de sa pochette avec un icône multi-angles. 

### Utiliser le zoom

Pendant la lecture du disque, appuyez **ZOOM** pour avoir les paramètres du zoom (2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3x, 1/4x et normal)

Pendant le visionnage d'images JPG/JPEG sur un disque, appuyez **ZOOM**, puis appuyez **FF** ou **FR** pour changer les paramètres du zoom.

### Lire des CDs audio

Pour afficher le temps de lecture et la piste en cours:

Pendant la lecture du CD, appuyez sur le bouton **DISPLAY**. Le type de disque, le temps de lecture, le numéro de la piste en cours et le nombre total de pistes sont affichés sur l'écran.

Pour répéter une piste ou le CD entier:

Pendant la lecture, appuyez **REPEAT** de façon répétitive pour naviguer dans les paramètres disponibles:

- Track---Répète la piste en cours.
- All---Répète le CD entier.
- Off--- Retourne à la lecture normal.

Pour répéter un segment personnalisé:

1. Pendant la lecture, appuyez **A-B** pour fixer le point de début "A".
2. Appuyez de nouveau sur **A-B** pour fixer le point de fin "B". Le lecteur jouera le segment entre le point A et le point B de manière répétitive.
2. Pour annuler la répétition et retourner à la lecture normale, appuyez de nouveau sur **A-B**.

## Lecture de MP3 CDs

MP3 est un format pour entreposer du son digital. Une piste audio est compressée en format MP3 avec peu de perte de qualité audio, et prenant moins d'espace sur le disque. Ce lecteur peut lire les disques CD-R/RW contenant des fichiers MP3.

Lorsqu'un disque MP3 est inséré dans le lecteur, l'écran menu screen apparaît automatiquement. Vous pouvez utiliser l'écran menu pour sélectionner les fichiers ou pistes souhaités, ou le lecteur lit les pistes dans l'ordre don't elles ont été gravées sur le disque.



Pour sélectionner les dossiers et pistes que vous souhaitez:

1. Appuyez DISPLAY sur la télécommande. La liste des fichiers et dossiers s'ouvre.



2. Appuyez sur le bouton up ou down de la télécommande pour sélectionner un fichier de la liste, puis appuyez ENTER. L'écran affiche les fichiers du dossier sélectionné.



3. Appuyez le bouton up et down de la télécommande pour sélectionner un fichier, puis appuyez ENTER pour lire le fichier.
4. Appuyez ►► pour accéder au fichier suivant. Ou appuyez ◄◄ pour accéder au fichier précédent.
5. Appuyez sur le bouton < pour accéder au dossier précédent ou feuilleter en arrière, ou appuyez sur le bouton > pour feuilleter en avant.

Pour répéter un fichier ou dossier d'un disque MP3:

Pendant la lecture du MP3, appuyez sur le bouton **REPEAT** pour naviguer dans les paramètres disponibles:

- Repeat single---Répétition du fichier en cours.
- Repeat All---Répétition du contenu du dossier en cours.
- Repeat off---Annule le mode repetition et revient en lecture normal.

#### Note




Cet icône devant un élément indique qu'il s'agit d'un fichier.



Cet icône devant un élément indique qu'il s'agit d'un fichier MP3.


### Utiliser la clé USB et la carte mémoire

1. Suivre la flèche 1 pour ouvrir le cache en caoutchouc lorsque vous souhaitez utiliser la clé USB ou la carte mémoire.
2. Suivre la flèche 2 pour remettre le cache en caoutchouc lorsque vous n'utilisez pas la clé USB ou la carte mémoire.

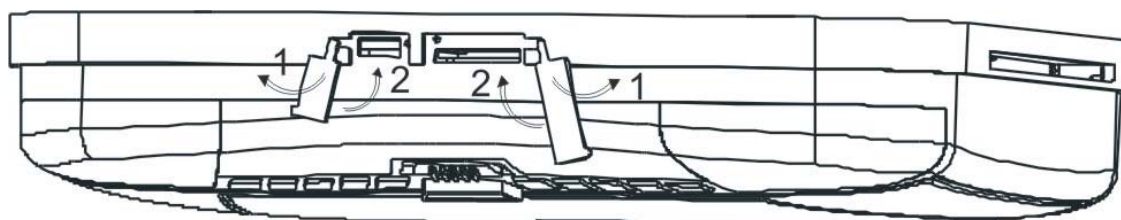


## Connecter la clé USB

1. Insérer la clé USB dans la prise USB de l'appareil central.
2. Quand l'appareil est fixé en mode DVD , appuyez SRC sur la télécommande pendant plus d'une seconde et changez du mode DVD au mode USB, puis l'appareil central lira automatiquement le contenu de la clé USB storage.

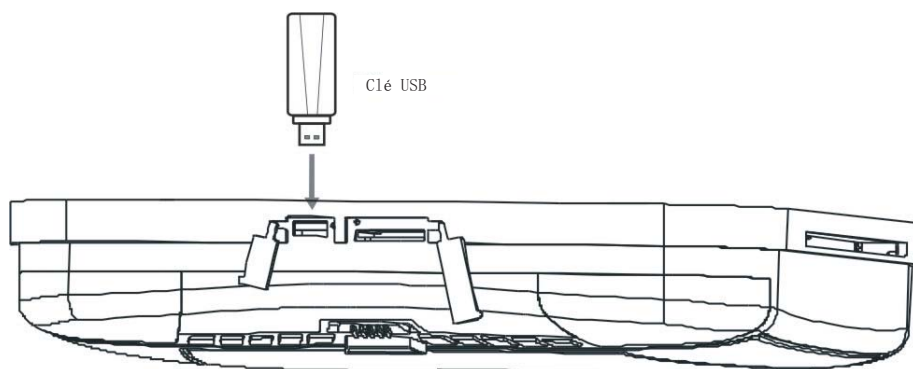

## Connecter la carte mémoire (SD/MMC/MS)

1. Insérer la carte mémoire dans la prise mémoire de l'appareil central.
2. Quand l'appareil est fixé en mode DVD , appuyez SRC sur la télécommande pendant plus d'une seconde et changez du mode DVD au mode memory card, puis l'appareil central lira automatiquement le contenu de la carte mémoire.

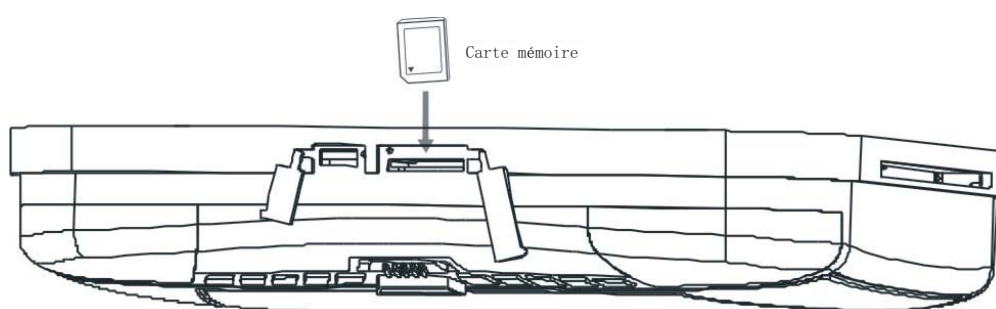



# Systeme setup

## Changement de la qualité de l'image et paramétrage de la fréquence du transmetteur FM

### Accéder au menu

Pour ajuster l'image, utilisez le bouton menu pour sélectionner les paramètres que vous souhaitez ajuster. Voici selections des ajustements:

1. Appuyez et maintenez le bouton MENU de la télécommande appuyé pendant plus d'une seconde. Le Operation Menu s'ouvre.



2. Appuyez MENU de façon répétitive pour sélectionner un des paramètres ci-dessous, puis appuyer sur les boutons < et > pour changer les valeurs:

### Les paramètres sont:

**Contrast:** Ajuste le contraste de l'image

**Brightness:** Ajuste la clarté de l'image

**Color:** Ajuste la couleur de l'image

**Tint:** Ajuste la teinte de l'image (seulement disponible en mode NTSC)

**Wide Screen:** sélectionne le mode de lecteur: Wide (16:9)/ Normal (4:3)

Note: En mode Wide, les images normales sont étirées horizontalement et sont affichées sur tout l'écran. En mode Normal, les images normales ne sont pas étirées, et sont affichées sans distorsion.

**LAC Enable:** Si l'angle compensation faible est sélectionné, l'image aura l'air fluide.

**FMT Freq:** vous pouvez sélectionner la fréquence du lecteur FM: 88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9, 89.1, 89.3, 89.5, 89.7 MHz et 89.9 MHz selon la fréquence de votre récepteur radio ou de vous écouteurs FM.

**RESET:** Réinitialise le menu à sa valeur par default.



## Utilisation du transmetteur FM

Pour utiliser le transmetteur FM pour l'audio:

1. Appuyez et maintenez la touche MENU de la télécommande pendant plus d'une seconde. L'opération MENU s'ouvre.
2. Appuyez MENU de façon répétitive pour sélectionner la Freq FMT, puis appuyez sur les boutons < et > pour changer la fréquence.
3. Sortir du menu.

Régler sur une station FM proche (stéréo de votre voiture ou les écouteurs radio FM) à la fréquence que vous avez choisie dans l'étape 2. L'audio du lecteur est reçu par la radio FM.

## Utilisation du menu OSD

Appuyez **SETUP** sur la télécommande, le menu OSD s'ouvre.

Menu	Description
Page Setup Général	<b>TV DISPLAY:</b> modifie l'affichage si cela ne convient pas avec le ratio largeur/hauteur du DVD utilise. Vous pouvez sélectionner: <ul style="list-style-type: none"><li>• NORMAL/PS</li><li>• NORMAL/LB</li><li>• WIDE</li></ul>
	<b>ANGLE MARK:</b> Sélectionne un angle différent si le dos de la pochette du DVD contient plusieurs icônes d'angle. Vous pouvez sélectionner ON ou OFF.
	<b>OSD LANG:</b> Sélectionne la langue pour le menu du DVD. Vous pouvez sélectionner: <ul style="list-style-type: none"><li>• ANGLAIS • FRANCAIS • ESPAGNOL • ITALIEN</li></ul>
	<b>CAPTIONS:</b> Sélectionne la légende lors de la lecture DVD. Vous pouvez sélectionner ON ou OFF.
	<b>SCREEN SAVER:</b> Protège votre écran quand il est en pause pendant 5 minutes. Vous pouvez sélectionner ON ou OFF.
	<b>LOGO TYPE:</b> Sélectionne les images LOGO. Vous pouvez sélectionner par défaut et LOGO Captured.
Page Setup des haut-parleurs	<b>DOWNMIX:</b> Convient au son Dolby digital. Vous pouvez sélectionner: <ul style="list-style-type: none"><li>• LT/RT • STEREO</li></ul>
	<b>DUAL MONO:</b> Sélectionne les différents canaux de son: Vous pouvez sélectionner: <ul style="list-style-type: none"><li>• STEREO • L-MONO • R-MONO • MIX-MONO</li></ul>
	<b>DYNAMIC:</b> Sélectionne les différents niveaux de dB. Vous pouvez sélectionner: <ul style="list-style-type: none"><li>• FULL • 3/4 • 1/2 • 1/4 • OFF</li></ul>

Page des préférences	<b>TV TYPE:</b> Sélectionner le système TV. Vous pouvez sélectionner: • PAL                      • AUTO                      • NTSC
	<b>AUDIO:</b> Sélectionner la langue de la piste audio. Vous pouvez sélectionner: • ANGLAIS • FRANCAIS • ESPAGNOL • ALLEMAND • CHINOIS • RUSSE • THAI
	<b>SUBTITLE:</b> Sélectionner la langue de sous-titrage affiché sur l'écran. Vous pouvez sélectionner: • ANGLAIS • FRANCAIS • ESPAGNOL • ALLEMAND • CHINOIS • RUSSE • THAI • OFF
	<b>DISC MENU:</b> Sélectionner la langue du disque. Vous pouvez sélectionner: • ANGLAIS • FRANCAIS • ESPAGNOL • ALLEMAND • CHINOIS • RUSSE • THAI
	<b>PARENTAL:</b> Contrôle parental selon les âges. Sélectionner de 1 à 8 : 1=KID SAF (sans danger pour les enfants) 2=G (pour un public général) 3=PG (contrôle parental recommandé) 4=PG 13 (certains éléments non convenables pour les enfants de moins de 13 ans) 5=PGR (certains éléments non convenables pour les enfants de moins de 17 ans) 6=R (certains éléments non convenables pour les enfants de moins de 17 ans) 7=NC 17 (pas recommandé aux enfants de moins de 17) 8=ADULT (paramétrage par défaut. Seulement pour adulte) Après avoir sélectionné le paramétrage du contrôle parental, appuyez ENTER, puis entrer le code secret à 4 chiffres (3308 par défaut). Appuyez ENTER une seconde fois pour confirmer.
	<b>PASSWORD:</b> Pour changer le code à 4 chiffres en utilisant les touches chiffrées de la télécommande. Le code secret par défaut est 3308, mais ne fonctionne plus une fois le code change.
	<b>DEFAULT:</b> Restaure tous les paramètres par défaut.

**Note:** Après avoir installé des images sur le lecteur telles que des images LOGO, sélectionner Captured dans le menu LOGO TYPE, puis utilisez la touche SUBTITLE sur la télécommande pour changer l'image LOGO une par une. Sélectionner Default dans le menu LOGO TYPE pour restaurer l'image LOGO par défaut.

## Personnaliser les paramètres du DVD

Pour paramétrer le setup général de la page:

- 1 Appuyez sur le bouton **SETUP** de la télécommande. Le menu setup du DVD s'ouvre.
- 2 Appuyez < ou > pour sélectionner la page setup général, puis la liste s'ouvre.
- 3 Appuyez ^ ou v pour sélectionner l'élément désiré. L'élément inclue le TV DISPLAY, ANGLE MARK, OSD LANG, CAPTIONS, SCREEN SAVER et LOGO TYPE.
- 4 Appuyez **ENTER** pour ouvrir la liste, puis appuyez ^ ou v pour choisir les valeurs des paramètres.
- 5 Appuyez **ENTER** pour confirmer.
- 6 Appuyez **SETUP** pour sortir du menu setup.

Pour paramétrer la page setup du haut-parleur:

- 1 Appuyez sur le bouton **SETUP** de la télécommande. Le menu setup du DVD s'ouvre.
- 2 Appuyez < ou > pour sélectionner la page setup haut-parleur puis la liste s'ouvre.
- 3 Appuyez ^ ou v pour sélectionner l'élément désiré. L'élément inclue DOWNMIX, DUAL MONO et DYNAMIC.
- 4 Appuyez **ENTER** pour ouvrir la liste, puis appuyez ^ ou v pour choisir les valeurs des paramètres.
- 5 Appuyez **ENTER** pour confirmer.
- 6 Appuyez **SETUP** pour sortir du menu setup.

Pour paramétrer la page des préférences:

- 1 Ce paramétrage est seulement disponible en mode arrêt ou lorsqu' aucun disque est inséré dans le lecteur.
- 2 Appuyez sur le bouton **SETUP** de la télécommande. Le menu setup du DVD s'ouvre.
- 3 Appuyez < ou > pour sélectionner la page préférence, puis la liste s'ouvre.
- 4 Appuyez ^ ou v pour sélectionner l'élément désiré. L'élément inclue TV TYPE, AUDIO, SUBTITLE, DISC MENU, PARENTAL, PASSWORD et DEFAULT.
- 5 Appuyez **ENTER** pour ouvrir la liste, puis appuyez ^ ou v pour choisir les valeurs des paramètres.
- 6 Appuyez **ENTER** pour confirmer.
- 7 Appuyez **SETUP** pour sortir du menu setup.

# Problèmes et solutions

Si la lecture se bloque, l'écran devient noir ou l'appareil fonctionne mal, essayez d'allumer et d'éteindre l'appareil. Si l'appareil ne répond pas, appuyez sur le bouton reset sur l'écran du devant.

Problème	Cause	Solution
Le lecteur ne lit pas le disque	Disque mal inséré	Réinsérez le disque avec la face étiquette tournée vers le haut (face au plafond).
	Format non adéquat du disque	Vérifiez le format du disque.
	Disque sale ou rayé	Nettoyez ou remplacez le disque.
Le lecteur s'arrête de jouer soudainement ou l'écran devient noir	Problème du lecteur	Essayez d'éteindre et rallumez le lecteur. Si le lecteur ne répond toujours pas, appuyez sur le bouton reset.
Le lecteur ne s'allume pas	Le contact de la voiture (ou le ACC/Accessory) est éteint	Insérez la clé de contact et allez sur ACC/Accessory.
	Condensation dans le lecteur	Attendez pendant une heure ou attendez que la condensation s'évapore.
Le lecteur fonctionne de façon erratique	Batterie doit être changée	Remplacez la batterie.
	Fenêtre IR sale sur le lecteur ou la télécommande	Lavez le IR du lecteur et de la télécommande.
	Connexions mal branchées	Vérifiez et raccordez toutes les connexions.
L'image saute de temps en temps	Le disque est sale ou rayé	Nettoyez ou changez de disque
Image floue sur l'écran	Interférences de courtes distances. (Ex. câble haute tension, station de transformation ou avion etc...)	Eloignez le véhicule des interférences.

Problème	Cause	Solution
L'image sur l'écran est sombre.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'appareil fonctionne dans une zone de température peu élevée.</li> <li>2. Le clarté est fixée à un niveau trop bas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ce sont les caractéristiques de l'écran LCD en température basse. Une clarté normale sera rétablie après quelques minutes de démarrage.</li> <li>2. Ajuster la clarté.</li> </ol>
Aucun son ne sortent des écouteurs sans fil IR.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Les écouteurs ne sont pas allumés</li> <li>2. La batterie des écouteurs est faible.</li> <li>3. Un objet bloque la transmission.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allumez les écouteurs.</li> <li>2. Remplacez ou rechargez les batteries.</li> <li>3. Retirer l'objet bloquant la transmission.</li> </ol>

## Spécifications

**Le design et les spécifications sont sujets aux changements sans notice.**

Source d'énergie	Batterie du véhicule (DC +10V ~ +16V)
Voltage de fonctionnement	DC +14V
Mécanisme	Ouverture / Fermeture manuelle
Angle d'affichage	Adjustable verticalement: Haut/Bas > 150°
Pixel	800RGB(W)x480(H)
Angle de vue (haut/bas/droite/gauche)	45/55/65/65
Courant de fonctionnement	<2000mA ( $V_{DD}$ = 14V typique)
Lumière dôme	<2W
Température de fonctionnement	-5°C to +50°C
Temperature de stockage	-20°C to +70°C

# Entretien

## Manipulation du disque

- Pour garder le disque propre, ne touchez pas la face de lecture du disque (face non étiquetée)
- Ne collez pas de papier ou de scotch sur le disque.



- Gardez le disque à l'abri de rayons de soleil ou de source de chaleur.
- Ranger le disque dans un etui à disque après la lecture.

## Nettoyage des disques

- Avant la lecture, essuyez le disque du centre vers l'extérieur avec un chiffon propre.



## Entretien de l'écran LCD

- Essuyez délicatement toute poussière avec un chiffon doux et sec.
- La surface est facilement rayable; ne pas la frotter avec des objets durs.
- N'utilisez pas de solvant chimique, de produit nettoyant ou de détergent corrosif pour essuyer la saleté sur la surface de l'écran.